



# PLAN DE MONTAGE DU CARTON CYCLAMED


Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme

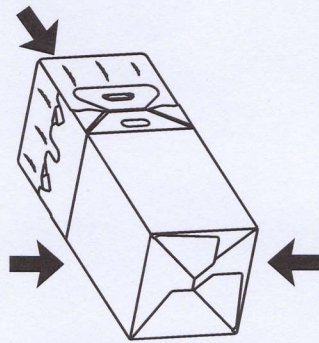


Jupper la sache

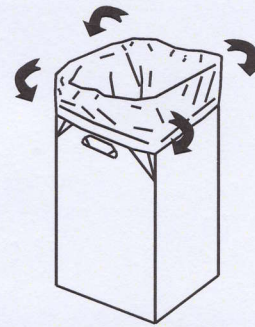


Faire un premier noeud  
Plier en col de cygne  
Faire un second noeud

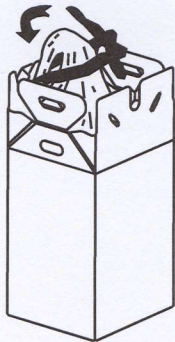


Plier et rabattre les poignées

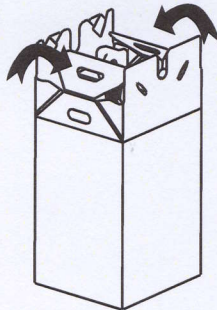


Ecarter les poignées avant de rabattre le rabat n°1

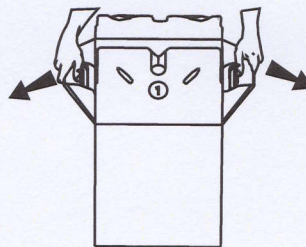


Rabattre rabat n°1 et insérer la poche dans la fente

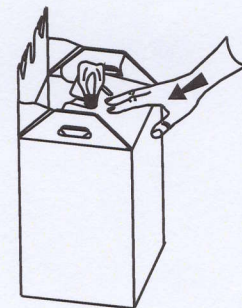

Plier les Grandes pattes vers l'intérieur

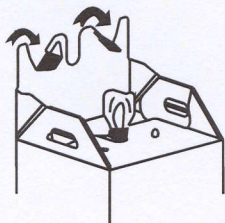


Plier les Petites pattes vers l'extérieur


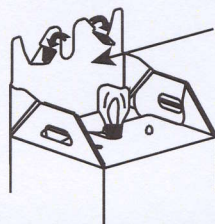


Rabat ②

Maintenir les pattes et les insérer dans les fentes en pliant le rabat n°2

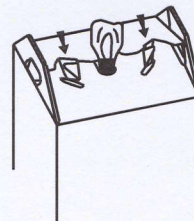

Position emballage fermé

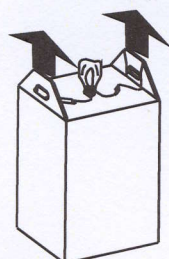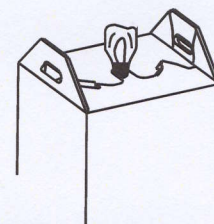

Transportez la caisse en la prenant par les deux poignées